Set Top Box o Android TV Box – Mi TV Stick

Descripción

En este procedimiento podremos configurar el equipo Mi TV Stick, un set top box, que nos permite ver televisión a través del sistema Android.

Contenido

Dentro de la caja nos encontramos con:

Contenido

- Mi TV stick
- Control remoto (sin pilas, requiere 2 Pilas AA)
- Manual de usuario
- Fuente de alimentación (5v 1a)
- Cable usb a micro usb

Conexión física

Conectamos al Set top box la fuente de alimentación y esta a su vez en un tomacorriente de 220 V-AC, luego conectamos al puerto HDMI del TV el Set top box. El Set Top Box debe encontrarse en el mismo ambiente que el equipo que provee internet que instalo Cotesma, a una distancia prudente para que la señal inalámbrica sea buena, no debe haber interferencias ni obstrucciones en la misma garantizar el buen funcionamiento.

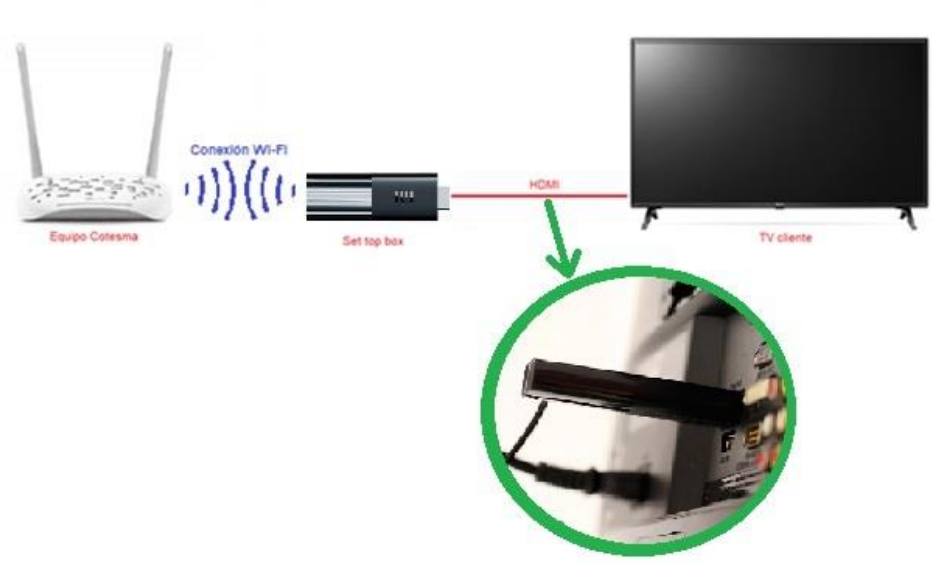

Nota: En el manual indica gráficamente como conectar cada cable.
Mi TV Stick cuando esta encendido tendrá una luz en color “blanca”.

Configuración

Al iniciar el dispositivo nos pedirá que presionemos los botones.

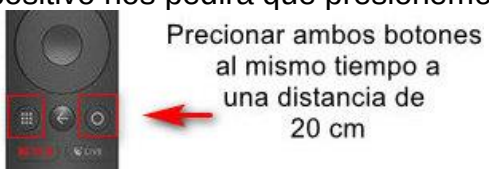

El equipo comienza su iniciación.

Tomamos el control remoto y empezamos la configuración. El uso del mismo es muy intuitivo, con las flechas o cursor podremos sortear las opciones en pantalla, las cuales estarán sombreadas o resaltadas con otro color. El botón central es con el que confirmamos la opción sombreada.

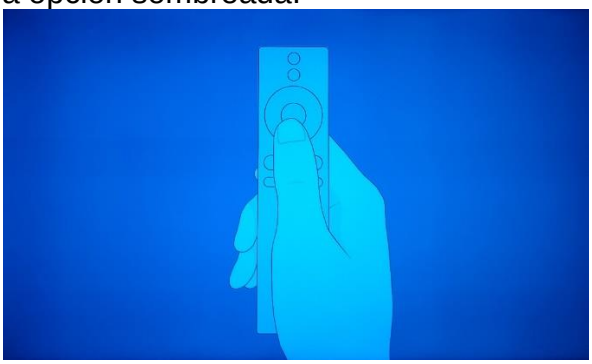

Al iniciar el dispositivo nos pide que indiquemos nuestro idioma, se recomienda buscar en la lista de idiomas “Español (US)”.

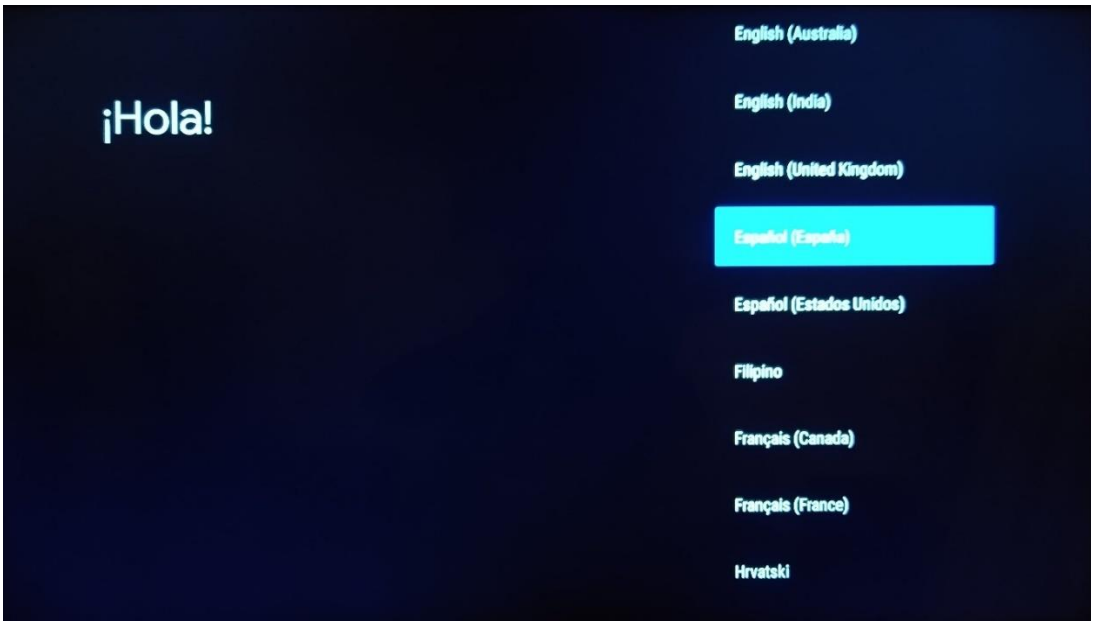

Luego seleccionamos la región de “Brasil”

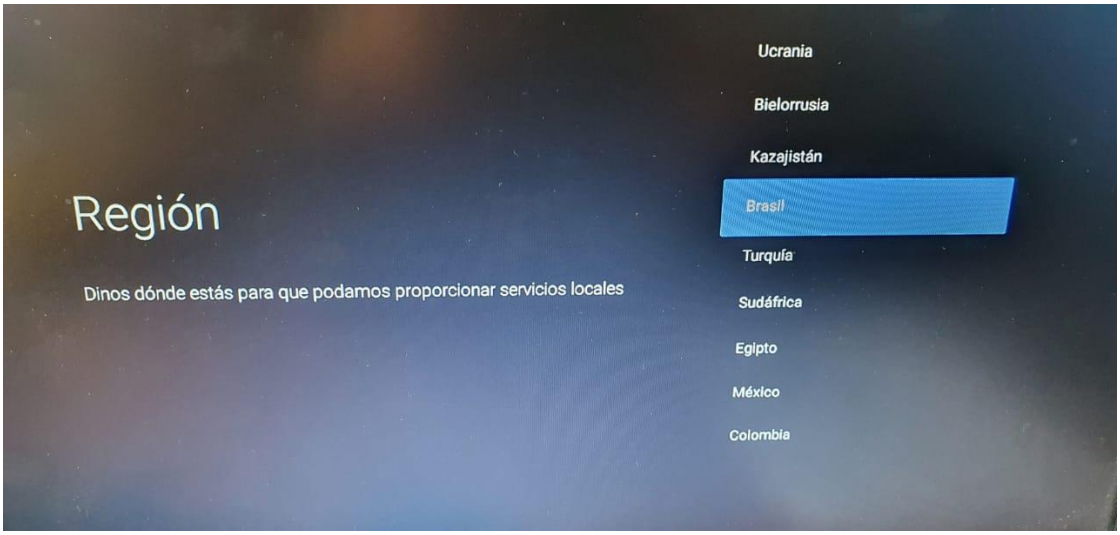

Configuración a través de Android.

Al presionar “OK” en el control remoto, nos aparece la siguiente leyenda:

Si seleccionamos “Continuar” el dispositivo se configurará con el teléfono y veras lo siguiente:

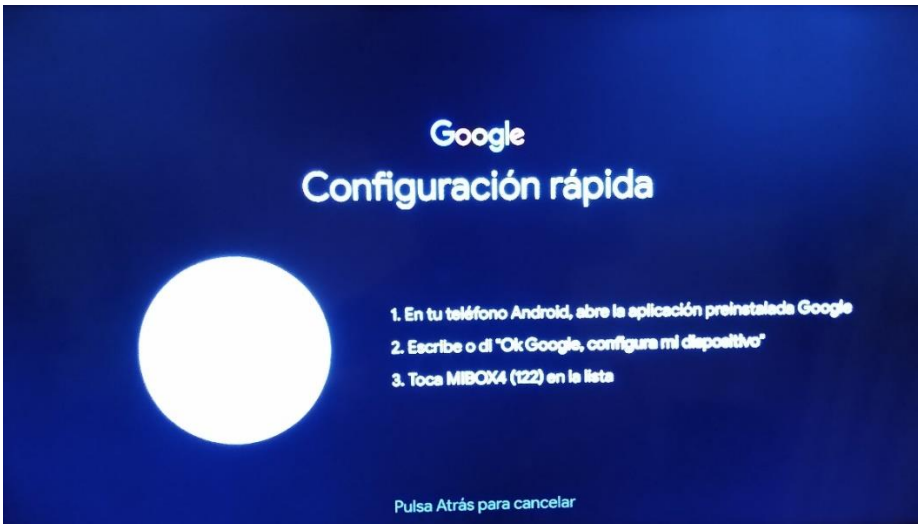

Deberás seguir los pasos que te menciona en pantalla.

Si seleccionamos saltar, automáticamente la configuracion te dará la opción de conectarte por Wi-Fi.

Conexión Wi-fi

La conexión de manera inalámbrica se efectuará en los casos en el que el cliente no posea su dispositivo Smart/TV cerca del equipo de Cotesma.

Seleccionamos la red Wi-Fi e introducimos la contraseña.

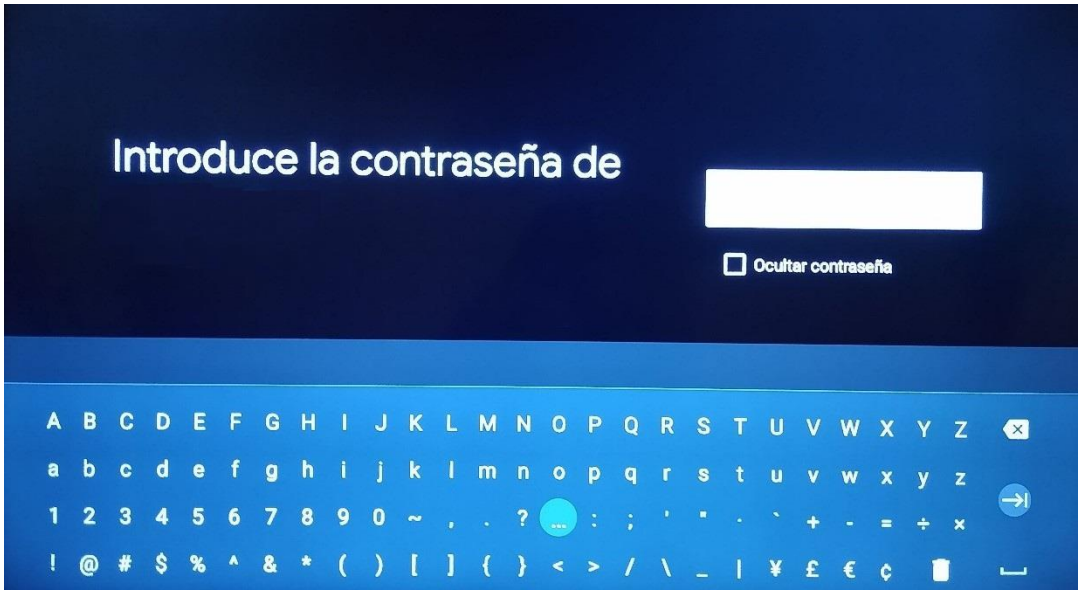

Inicio sesión Google

Una vez conectado nos aparecerá la presentación al “inicio de sesión”, seleccionamos allí.

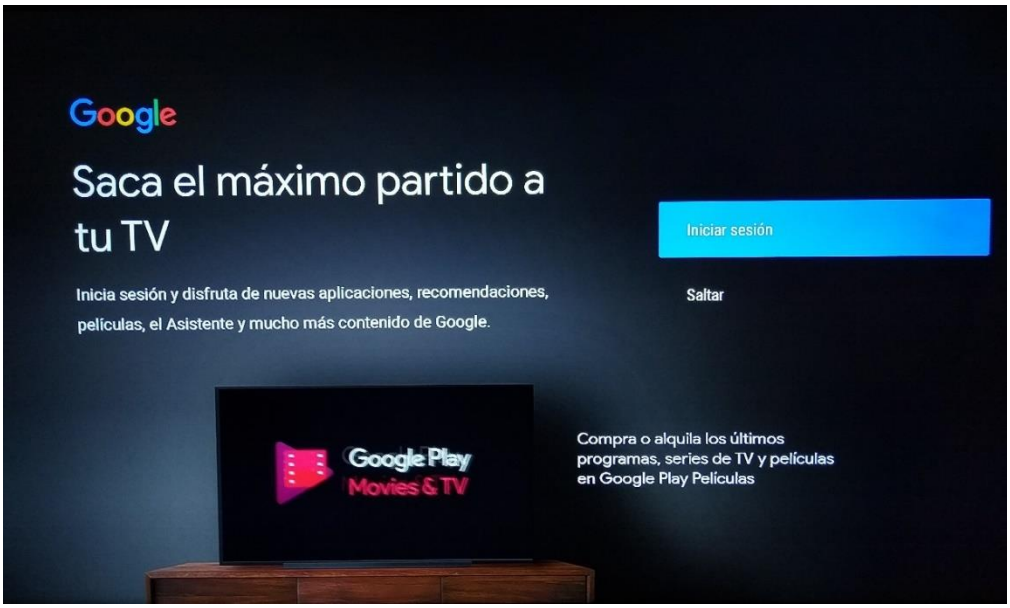

El equipo nos consultara como seguir con la configuracion:

- Usar tu teléfono u ordenador
- Usar tu mando (control remoto)

En este caso seleccionamos “Usar tu mando”.

Nos pide iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, completamos correctamente.

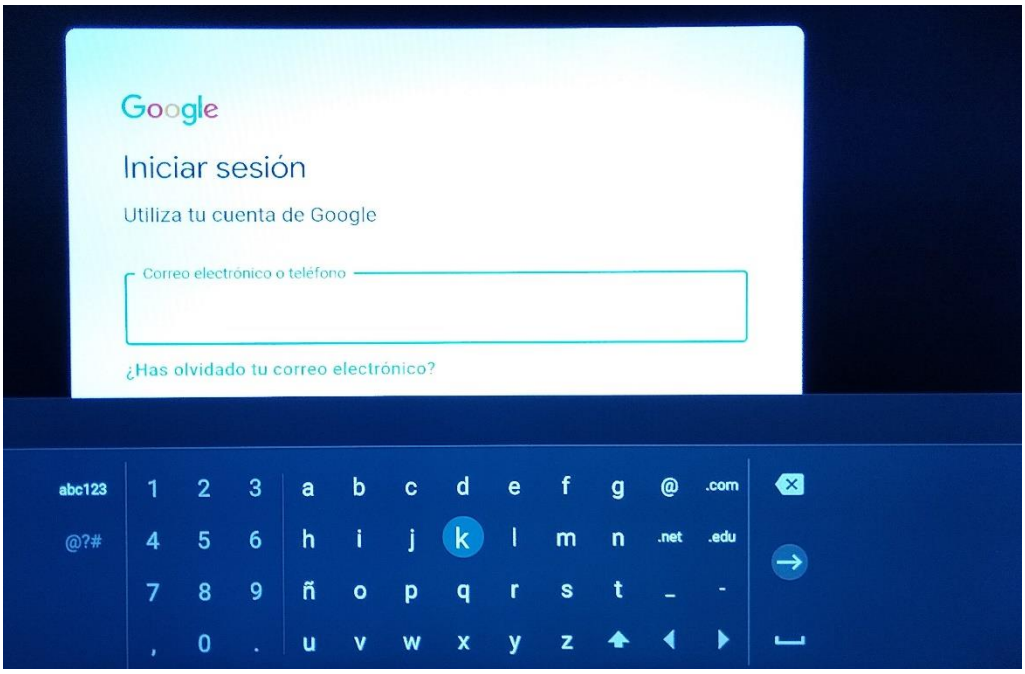

Una vez configurada la cuenta **"gmail.com",** aceptamos las condiciones de servicio.

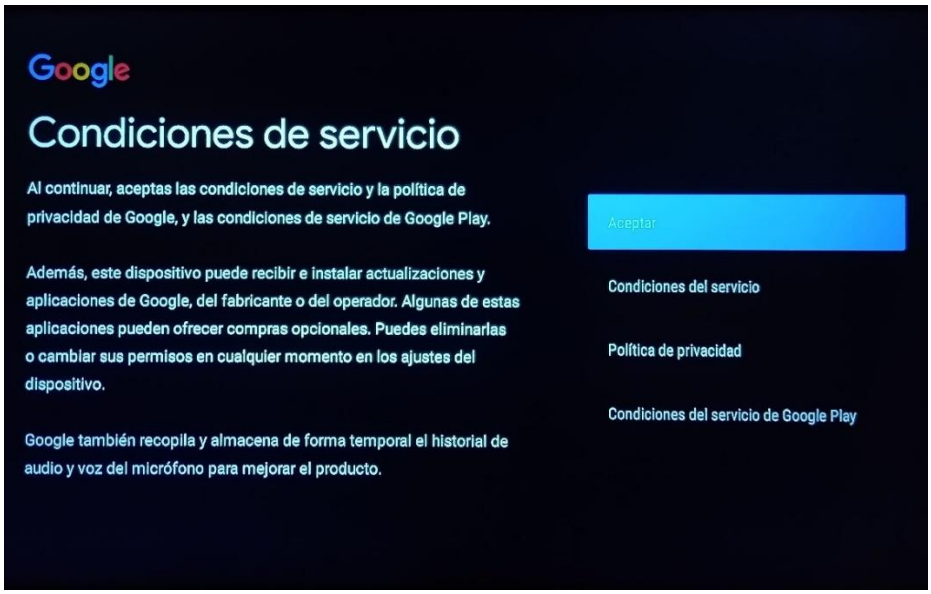

Nos consulta si queremos permitir el uso de la ubicación de Google. Esto es opcional pero se recomienda que esté encendido.

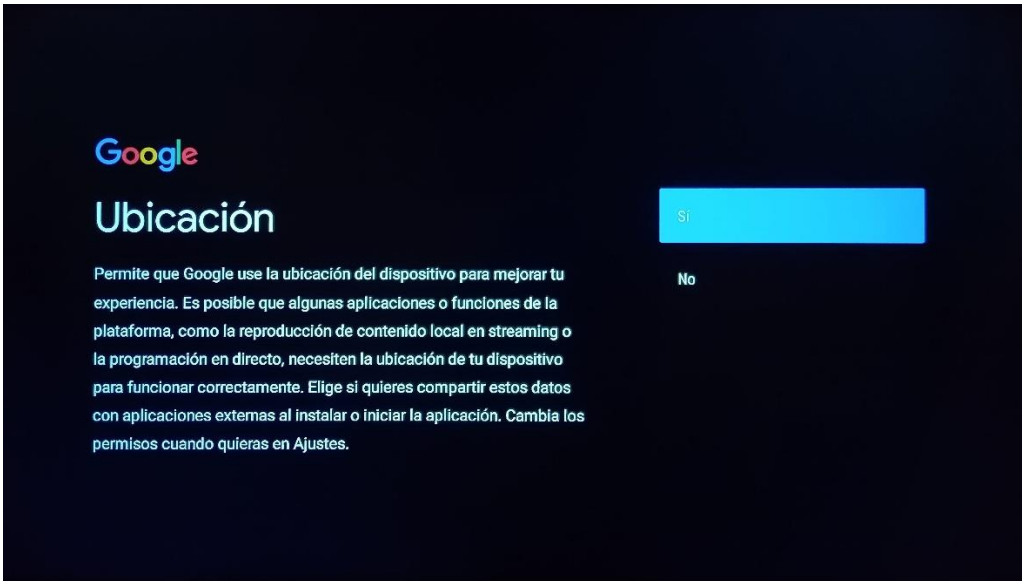

Si deseamos Ayudar a mejorar Android, seleccionamos con el control remoto la opción “Si” o “No”.

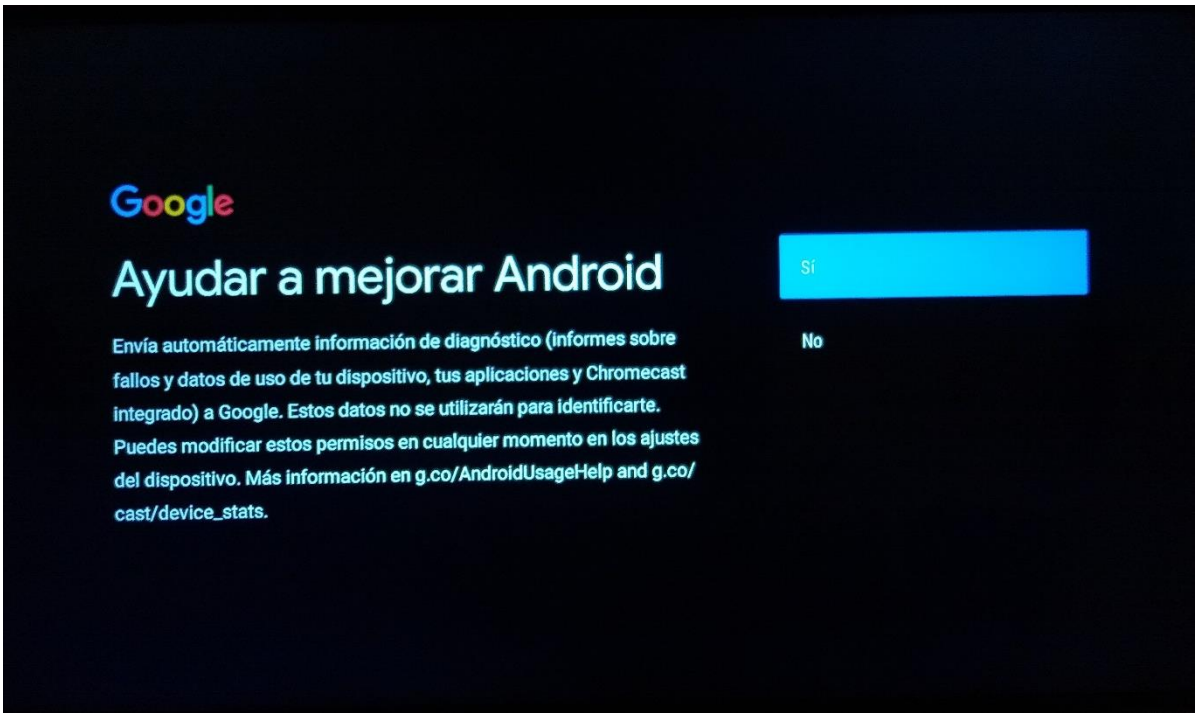

Continuar.

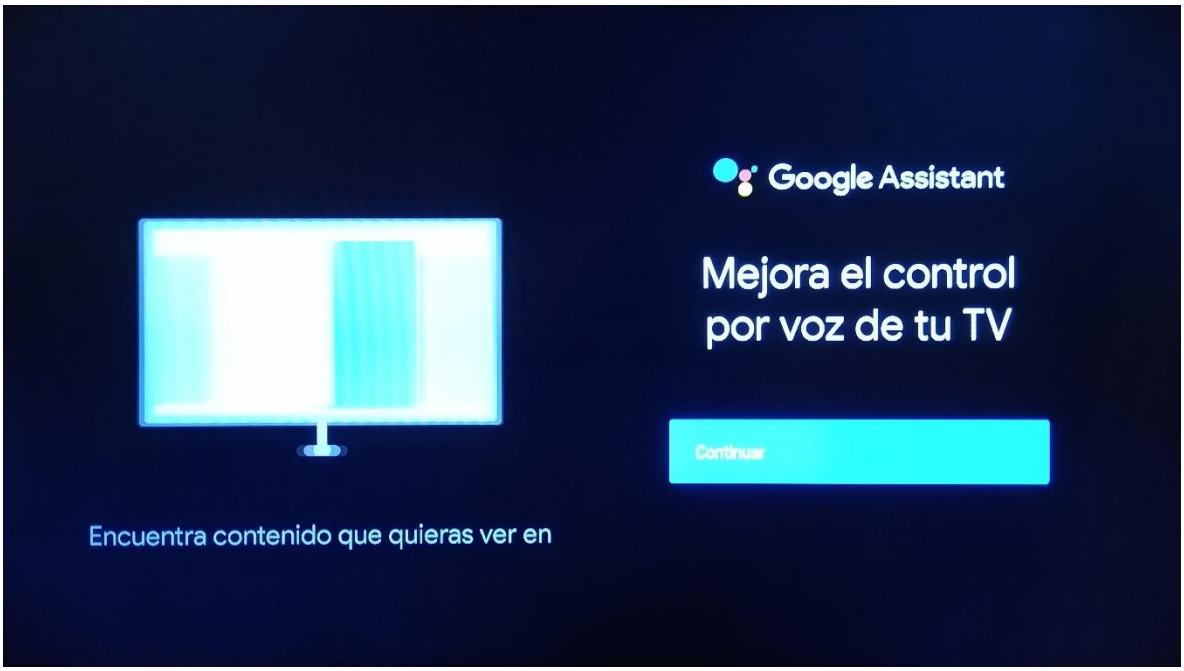

Nos consulta si queremos usar el comando de voz para poder manipular aquellas aplicaciones que soportan esa opción.
Seleccionamos la opción que deseamos, en este caso para seguir la configuracion procedemos a “No, Gracias”

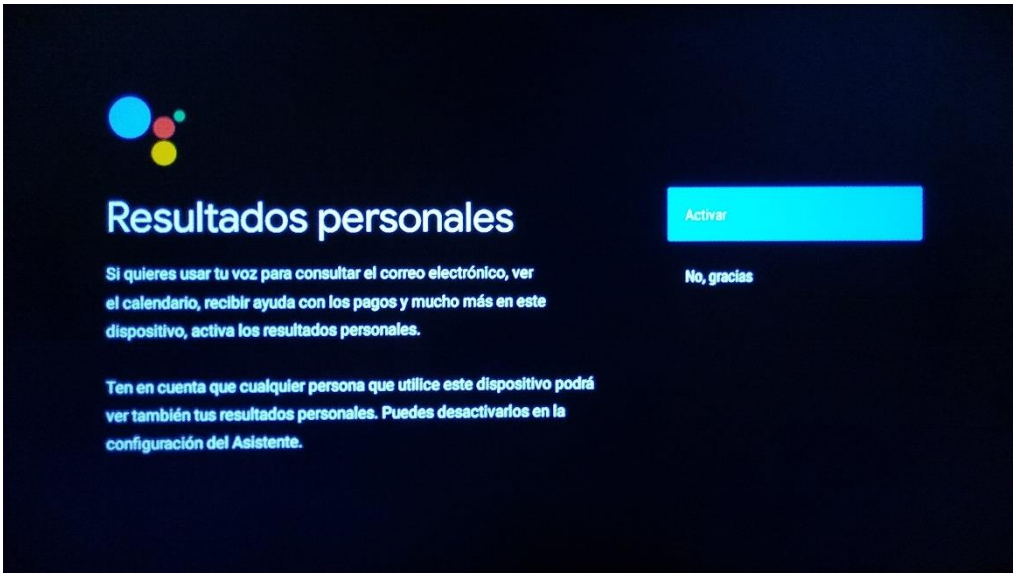

Nos consulta si queremos recibir correos de las últimas funciones del asistente, elegimos entre “Si” o “No”

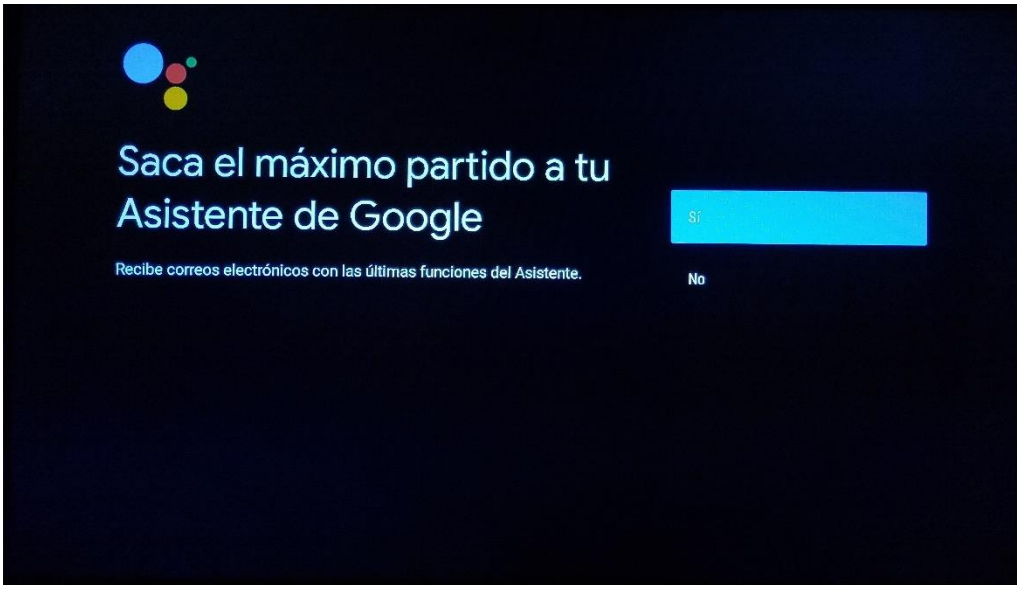

Luego nos sugiere aplicaciones de nuestro Play Store. Si deseamos instalar alguna basta con seleccionamos la aplicación que queramos y presionamos “continuar”.

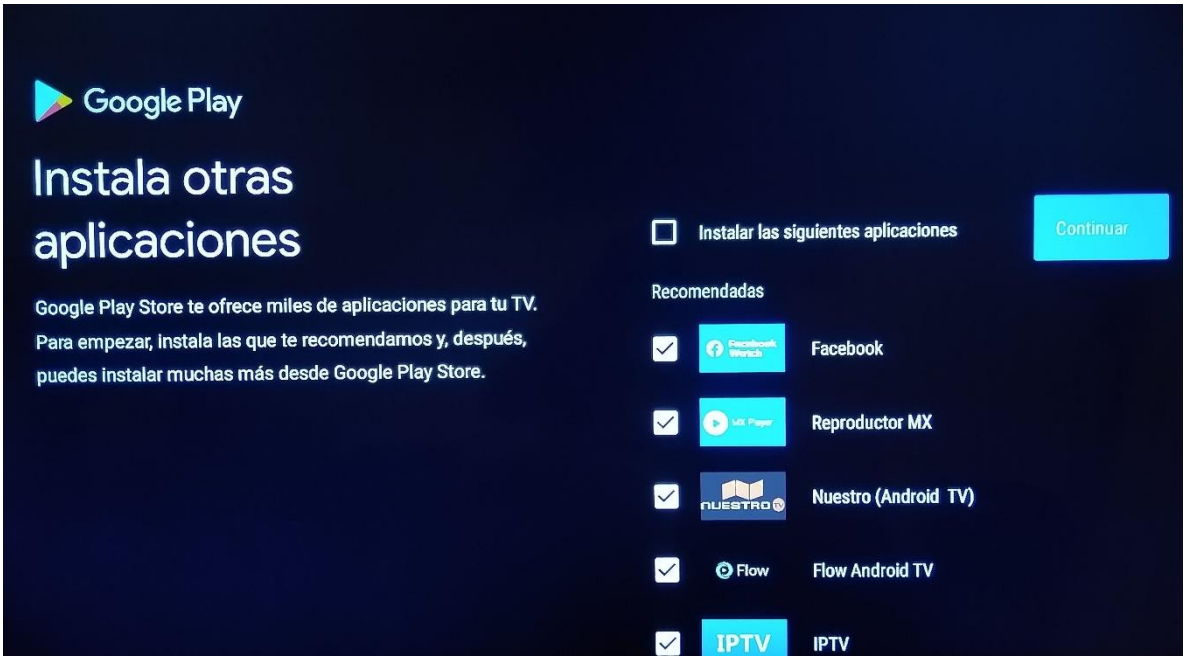

Nos dará las siguientes sugerencias que iremos aceptando una a una:

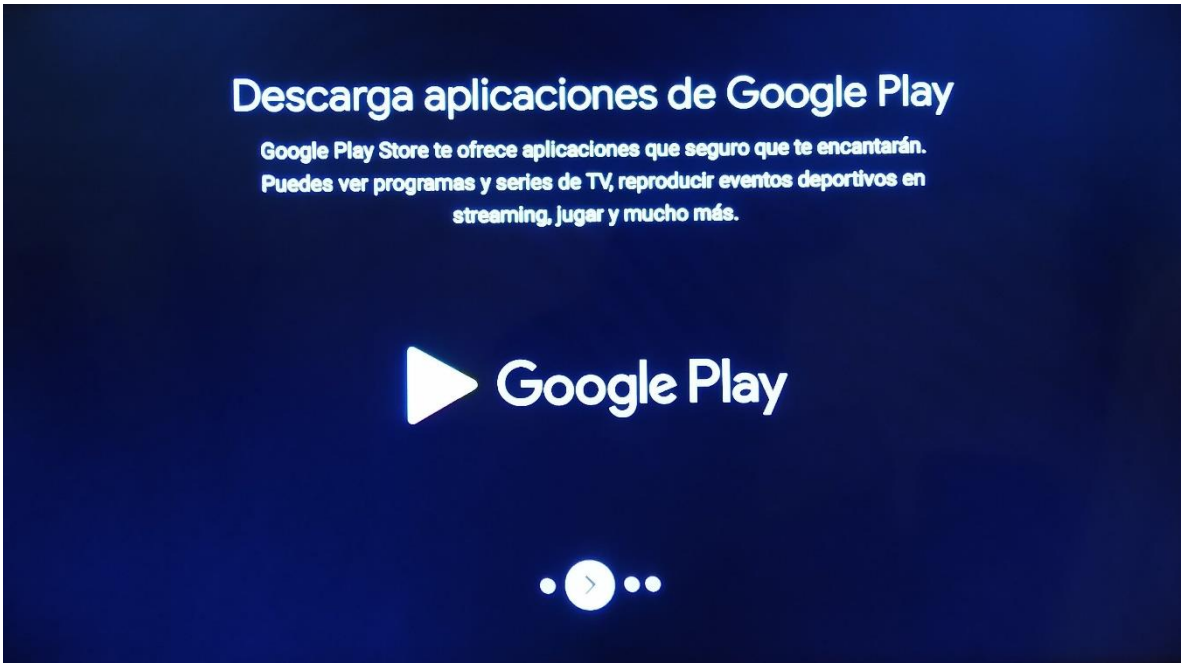
Descarga aplicaciones de Google Play
Google Play Store te ofrece aplicaciones que seguro que te encantarán. Puedes ver programas y series de TV, reproducir eventos deportivos en streaming, jugar y mucho más.
Google Play

Habla con el Asistente de Google
Después de configurar el dispositivo, pulsa el botón del micrófono del mando para buscar rápidamente los últimos éxitos, ver el resultado de un partido importante o controlar tu TV.

Pantalla principal

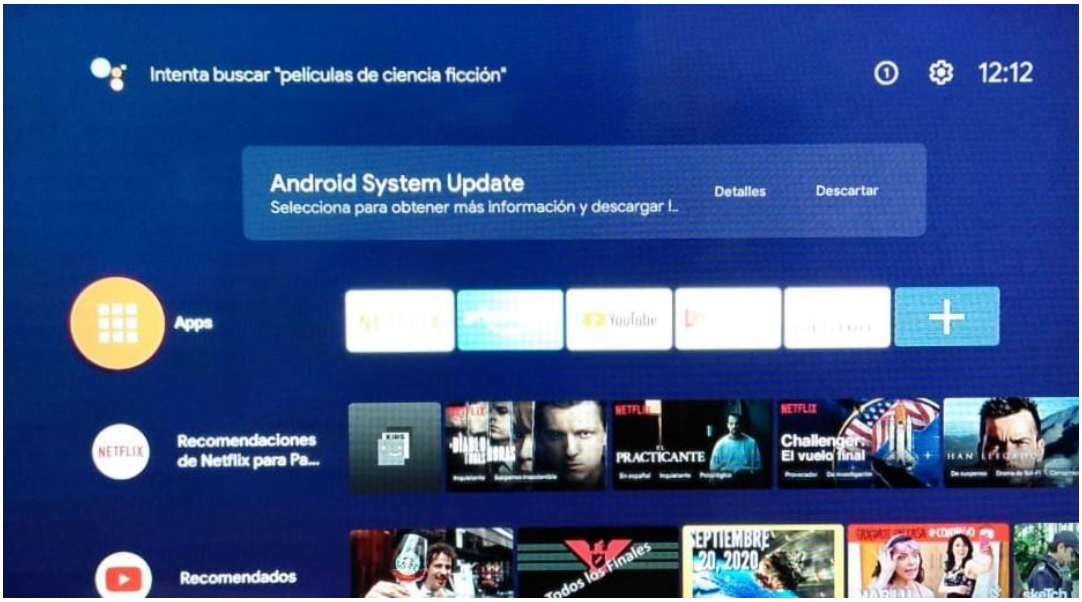

Instalación aplicación Cotesma Play

En la pantalla principal, sobre el lado izquierdo buscamos Apps, ingresamos y nos mostrara las aplicaciones instaladas en el Set Top Box. Ingresamos en Obtener más apps y nos llevara a nuestro Play Store.

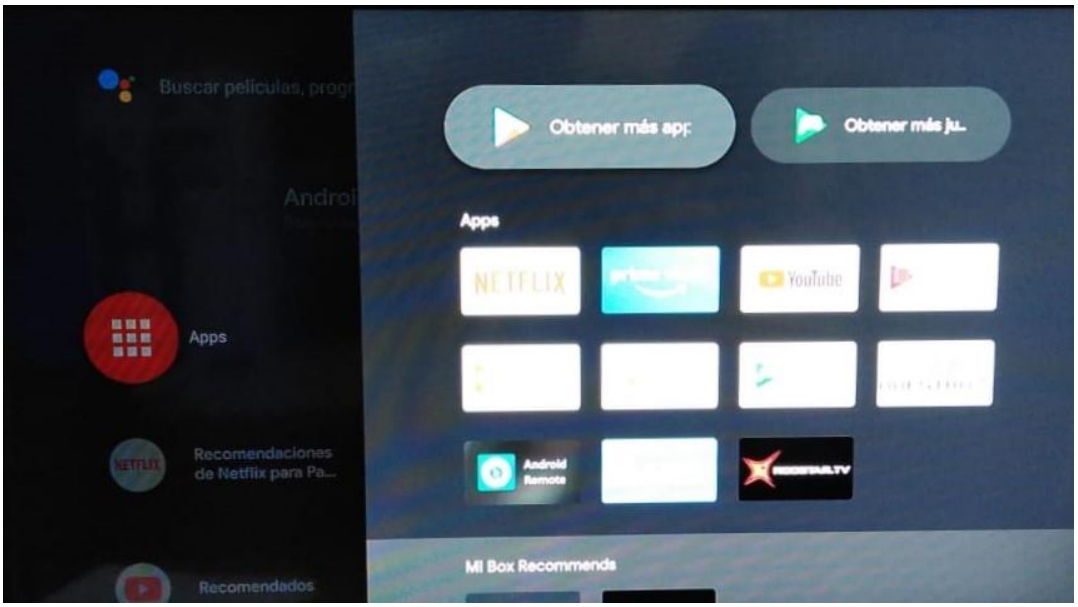

Aquí nos dirigiremos al menú de la lupa para que nos habilite el buscador.

Tipeamos la palabra “Cotesma Play” y buscamos.

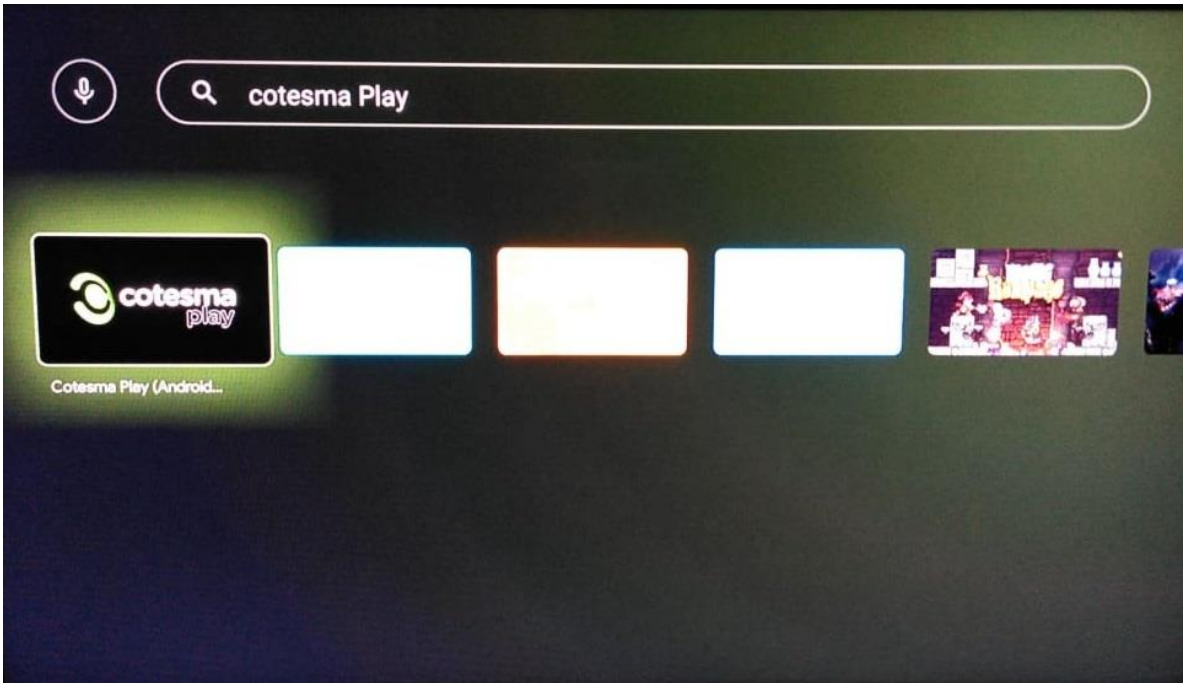

Seleccionamos sobre el icono Cotesma Play y luego en Instalar. Esperamos que la instalación se completa. Y volvemos al menú principal con el botón “o” del control remoto.

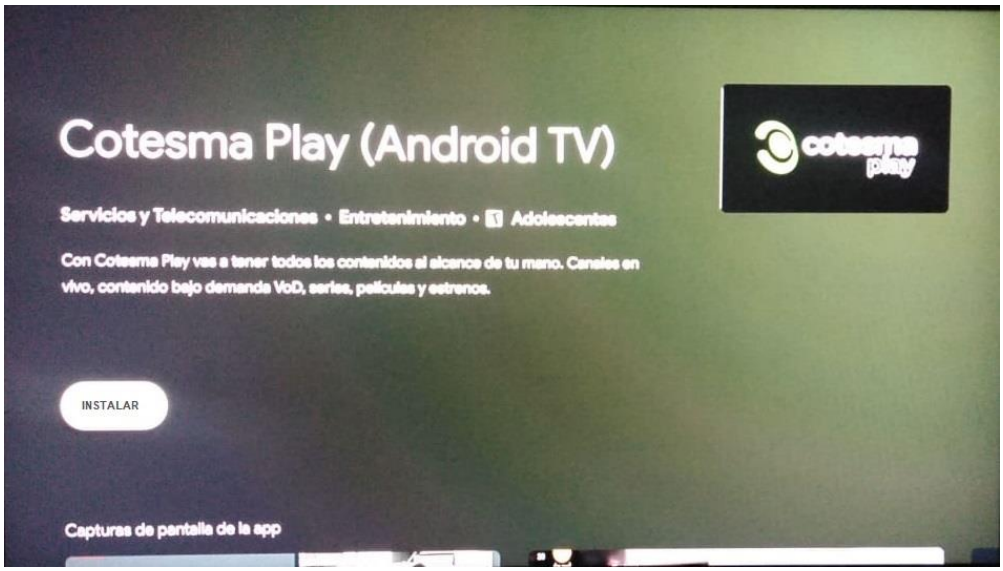

En el menú principal ingresamos nuevamente en Apps y buscamos la aplicación Cotesma Play. Accedemos a la aplicación

Completamos con nuestro usuario y contraseña. El usuario será el mail que hallamos registrado con el área comercial al momento de contratar el servicio.

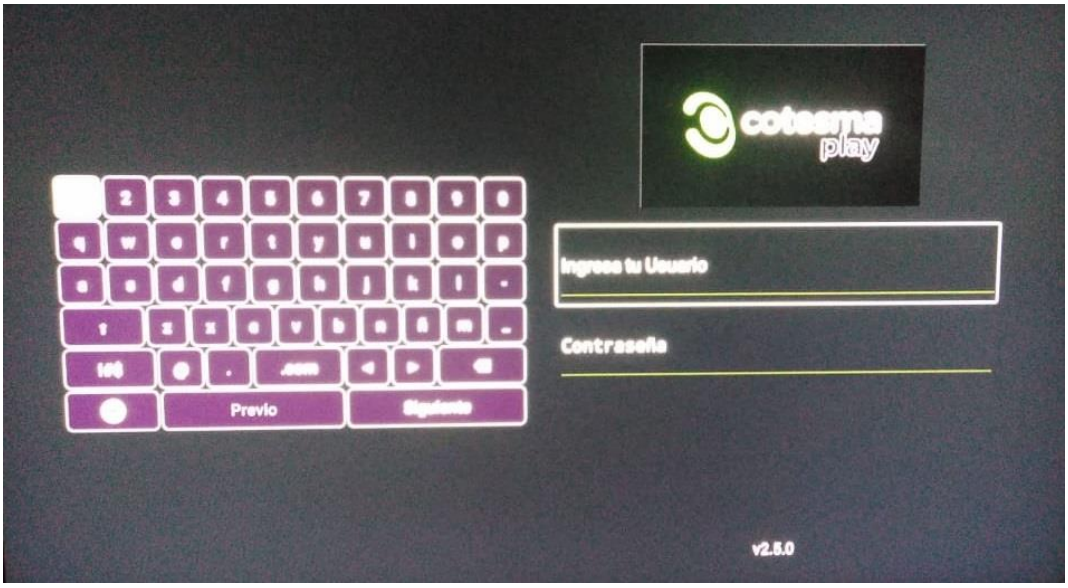

Se abrirá la aplicación

Una vez que ingresamos por defecto nos abre **TV en vivo**, nos muestra la grilla de canales y horarios.

Si presionamos el botón de menú en el control remoto nos figura lo siguiente:

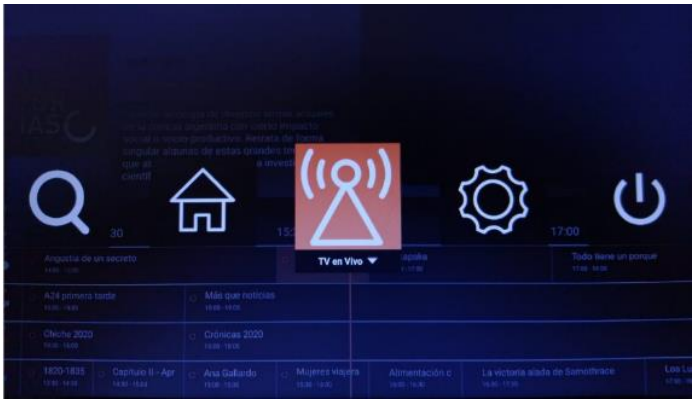

Aquí tendremos la opción de:

- Búsqueda
- Inicio
- Tv video
- Configuración (datos de la cuenta)
- Apagado

Nota importante: Tener en cuenta si tenemos conectado Mi Box S a un Smart-tv debemos apagarlo, ya que sigue conectado a la red y consume ancho de banda de la conexión.

Configuración (datos de la cuenta)

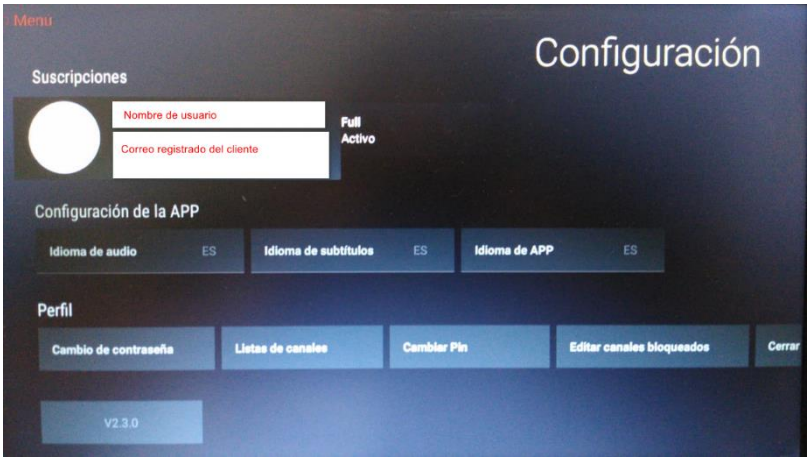

En la parte superior nos mostrará el usuario asociado y la suscripción.

Configuración de la APP

- Idioma de audio (ES)
- Idioma de subtítulos (ES)
- Idioma de APP (ES)

Perfil

- Cambio de contraseña (modificamos contraseña de acceso a Cotesma Play)
- Lista de Canales (podes agregar un nueva lista de canales)
- Cambiar PIN (bloquear ciertos canales)
- Editar canales bloqueados (listados de canales y selección de lo que se quiere bloquear)
- Cerrar sesión

Borrar caché de dispositivo

Debemos tener en cuenta que cada cierto tiempo debemos borrar la memoria de caché del dispositivo para no generar lentitud de respuesta en el mismo.

Esto se encuentra en la pantalla principal de nuestro equipo en el icono Configuración

Luego seleccionamos “Preferencias del Dispositivo”, luego “Almacenamiento”

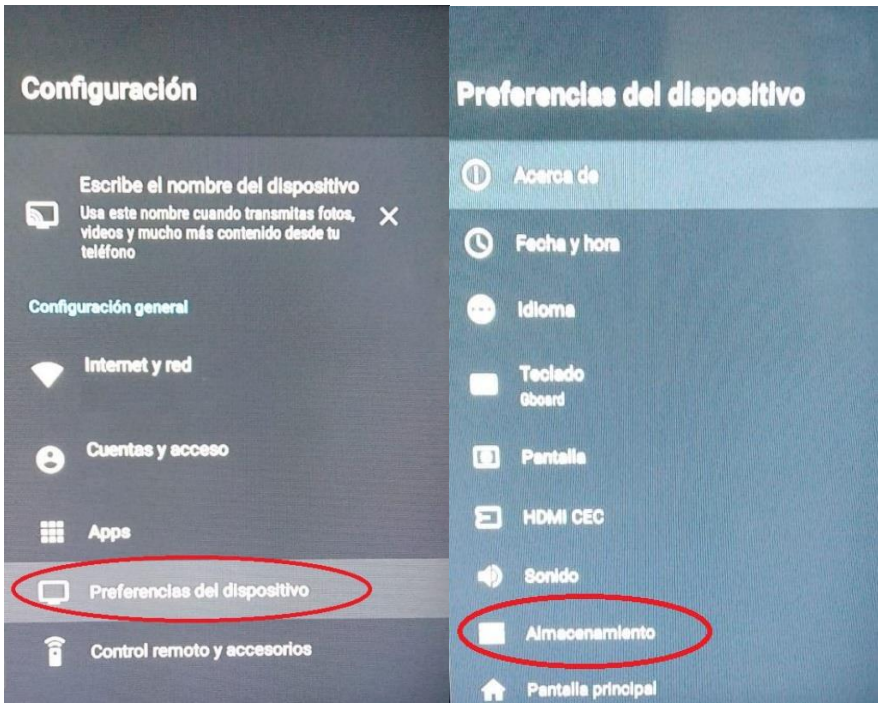

Nos mostrara el almacenamiento del equipo, ingresamos al Almacenamiento Interno compartido:

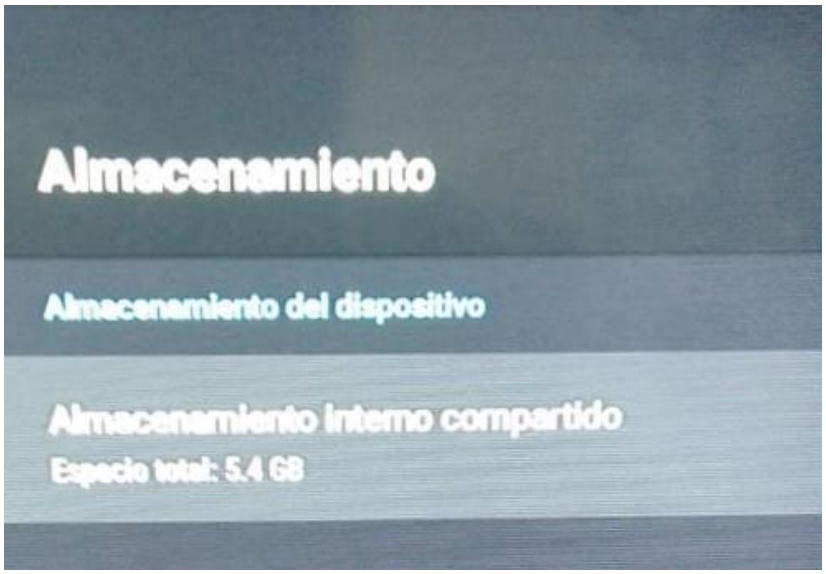

Buscamos e ingresamos al menú “Datos almacenados en caché:

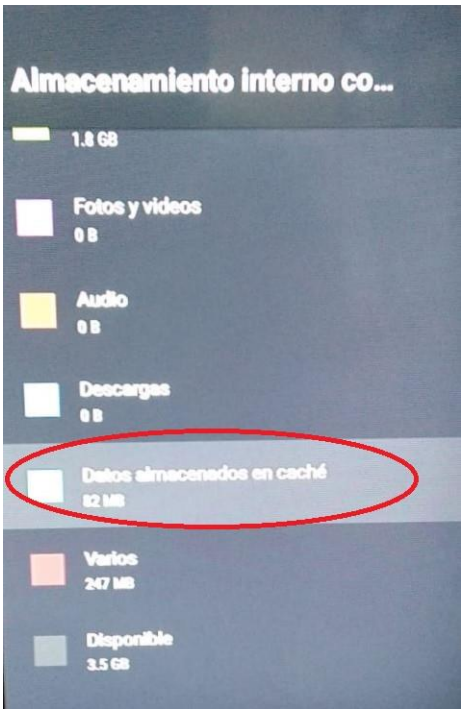

Confirmamos con “Aceptar”. De esta manera estaremos limpiando la memoria en caché.